



Richtige Installation


- 1** AirScrape über die Hebelemente etwas höher als den Muldungswinkel vorspannen.

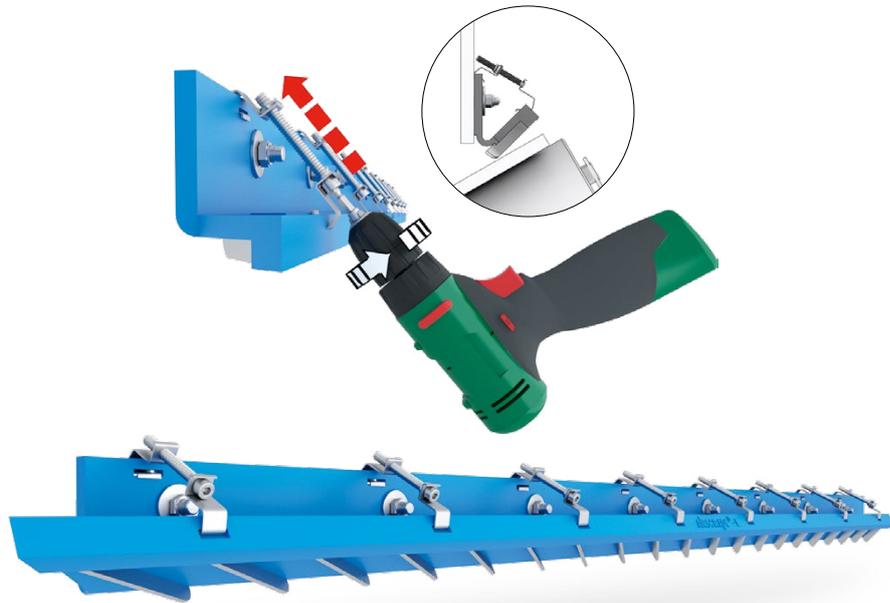


- 2** Schweißpunkte 5 mm über die Mitte anzeichnen.

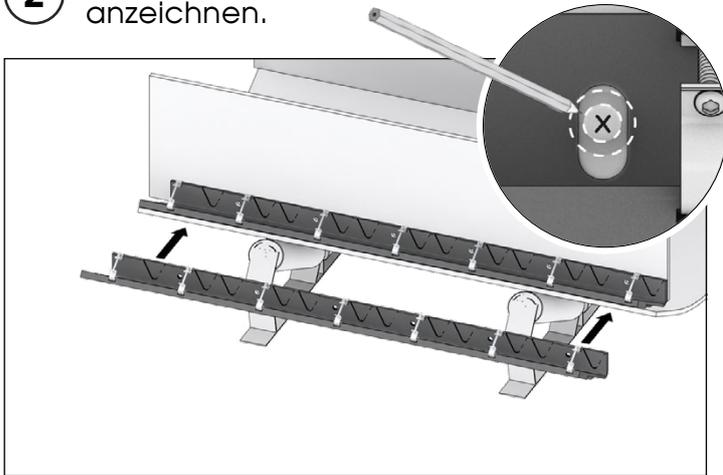


- 3** Schrauben anschweißen.

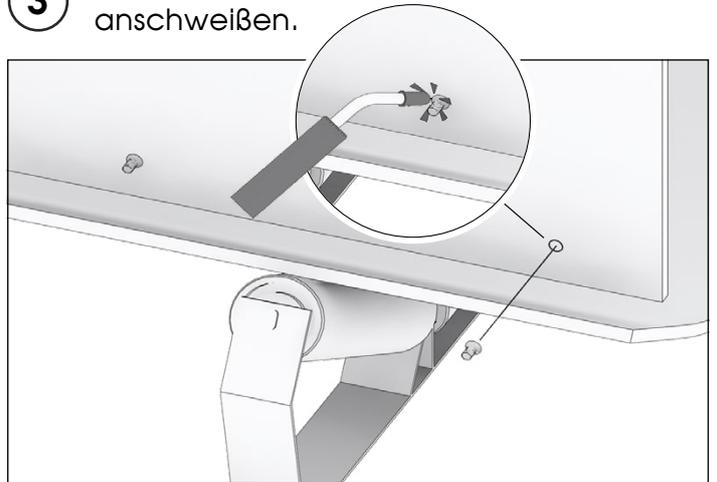





- 4**

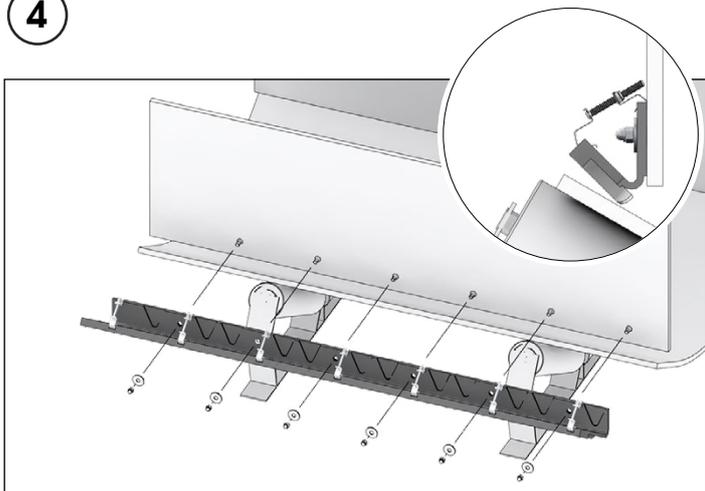

- 5** Mit dem Spaltprüfblech Justieren.

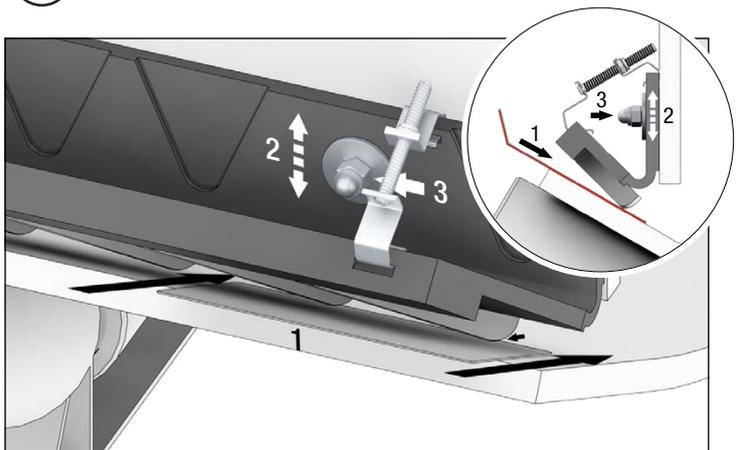

6 Mittels Hebeelementen in die Betriebsposition bringen.

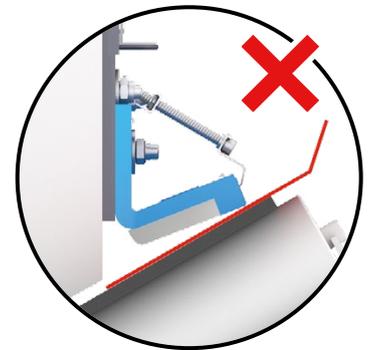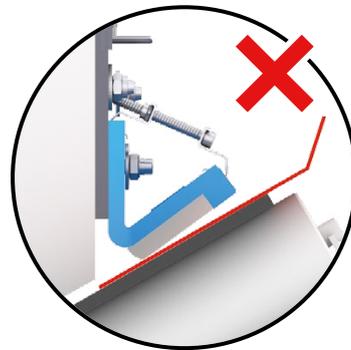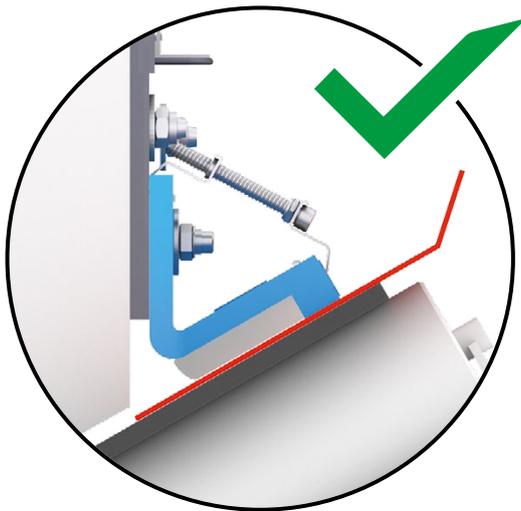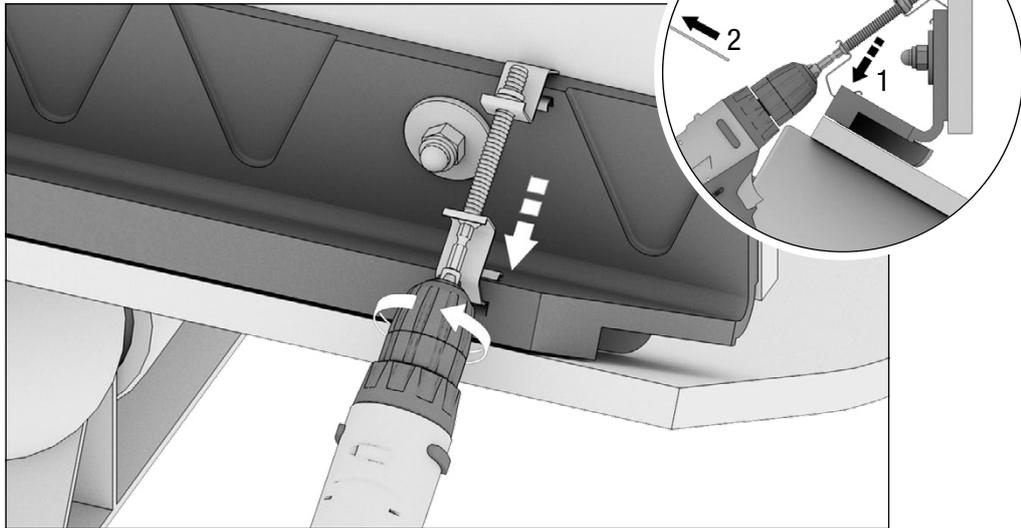

Video-Montageanleitungen

